P-touch 1200

MODE D'EMPLOI

TZ TAPE

brother®

LA0547001

Déclaration de conformité

Nous, Brother International Europe Ltd.

Brother House
1, Tame Street
Audenshaw
Manchester M34 5JE
U.K.

déclarons par la présente que le système d'impression d'étiquettes PT-1200 est conforme

– aux normes EMC : EN 55022 1994, classe B
EN 50082-1 1992

– à la directive de compatibilité électromagnétique 89/336/EEC (amendée dans les directives 91/263/EEC et 92/31/EEC). L'adaptateur secteur conçu pour l'appareil est conforme à la directive EN 60950 et à la directive concernant la basse tension 73/23/EEC.

Publié par : BIE Ltd.
European Development
and Technical Services
Division

INTRODUCTION

Cet appareil d'une grande souplesse vous permet de créer et d'imprimer des messages sur étiquettes. Il vous donne le choix entre plusieurs types de caractères, de corps et de styles. Grâce à notre gamme de cartouches de rubans, il vous est possible de varier la combinaison des couleurs de caractères et de fonds et ainsi d'adapter les étiquettes à vos besoins.
Les possibilités de cet appareil ainsi que sa haute qualité d'impression vous permettent d'obtenir chez vous et à des prix modiques des résultats dignes de studios professionnels.
Bien que l'utilisation de cet appareil soit simple, nous vous conseillons de lire attentivement les pages qui suivent avant de vous mettre au travail. Veuillez conserver ce mode d'emploi pour référence ultérieure.
Nous sommes persuadés que vous apprécierez le PT-1200 lors de la création de vos étiquettes personnalisées.

PRECAUTIONS GENERALES

- Utilisez uniquement des rubans en cassette de type TZ de Brother. N'utilisez pas de cassettes non porteuses du logo TZ TAPE.
- Trois largeurs de ruban sont disponibles : 6 mm, 9 mm, 12 mm.
- Ne tirez pas sur le ruban, vous risqueriez de l'endommager.
- N'essayez pas de couper le ruban pendant son avance ou l'impression, sous peine de l'endommager.
- N'utilisez ni alcool ni solvant organique pour nettoyer l'appareil. Servez-vous d'un chiffon sec et doux.
- Si vous savez que vous n'utiliserez pas votre appareil pendant un certain temps, retirez les piles et/ou débranchez l'adaptateur secteur.
  (N. B. : Lorsque l'appareil n'est plus alimenté, les messages contenus dans la zone de travail et dans la mémoire sont perdus.)
- Ne déposez rien sur ou dans l'appareil.
- N'installez pas votre P-touch dans des endroits surchauffés ou humides. Si vous le déposez dans une voiture, veillez à ne jamais le laisser sur le tableau de bord ni sur la plage arrière.
- N'utilisez pas votre P-touch dans un endroit poussiéreux. Évitez de le laisser à un endroit exposé au soleil ou susceptible d'être mouillé par la pluie.
- Ne laissez pas de caoutchouc ni de vinyle sur l'appareil pendant trop longtemps. Ces matières pourraient déteindre.
- Après l'installation d'une nouvelle cassette, faites avancer le ruban. Pour ce faire, maintenez la touche Code enfoncée et appuyez une fois sur la touche Feed Sym..
- Ne touchez pas à la tête d'impression de l'appareil. Si vous deviez la toucher, nettoyez-la immédiatement avec un tampon d'ouate sec pour empêcher une détérioration irrémédiable.
- Afin d'éviter de vous blesser, ne touchez pas le coupe-ruban.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur conçu pour cet appareil. L'utilisation de tout autre adaptateur annulera la garantie. Pour plus de détails au sujet de l'adaptateur, veuillez contacter votre revendeur Brother.

ALIMENTATION DE L'APPAREIL

Le PT-1200 est un petit appareil compact et portatif. Son alimentation s'effectue grâce à six piles alcalines AAA (LR03) ou à l'aide d'un adaptateur secteur.

(1) Appuyez sur la partie en pointillé du cliquet situé à l'extrémité supérieure de l'appareil et retirez le cache. Le levier de dégagement de la cassette se relève automatiquement.
(2) Suivez le schéma indiqué au fond du compartiment pour placer les piles dans le bon sens. Placez le pôle positif des trois piles de la rangée inférieure du côté droit et celui des trois piles de la rangée supérieure du côté gauche.

N.B. : Veillez toujours à remplacer toutes les piles à la fois.

Quand vous changez les piles, veillez à effectuer l'opération en moins de trois minutes ou branchez l'adaptateur secteur avant de retirer les piles. En effet, dépassé ce temps, tous vos textes - texte affiché ainsi que ceux mis en mémoire - seront irrémédiablement perdus.

(3) Remettez le cache arrière en place en insérant d'abord la saillie du fond du cache dans la fente du fond de l'appareil. Verrouillez le cache en rabattant le levier de dégagement.

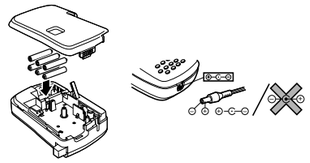

L'adaptateur secteur vous permet d'utiliser votre PT-1200 à tout endroit pourvu d'une prise de courant.

Brancher l'adaptateur secteur :

(1) Insérez le petit connecteur dans la borne, située sur la face inférieure de l'appareil.
(2) Branchez la fiche secteur dans la prise de courant la plus proche.

VUE D'ENSEMBLE

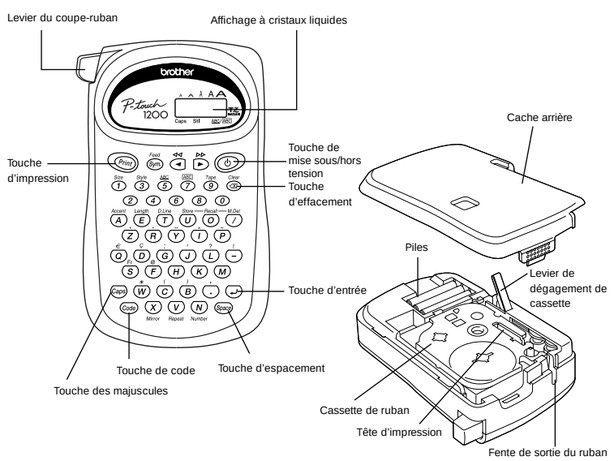

INSTALLATION D'UN RUBAN EN CASSETTE

L'appareil est livré avec un ruban en cassette de type TZ de Brother.
Ce type de ruban en cassette est disponible en trois largeurs : 6 mm, 9 mm ou 12 mm.

(1) Appuyez sur la partie en pointillé du cliquet situé à l'extrémité supérieure de l'appareil et retirez le cache. Le levier de dégagement de la cassette se relève automatiquement.
(2) Si une cassette se trouve dans le compartiment, retirez-la en la soulevant vers le haut.
(3) Retirez la protection du nouveau ruban en cassette. Si le ruban est lâche, tournez la roue dentée dans le sens de la flèche indiquée sur la cassette à l'aide du doigt.

N.B. : Certains rubans n' ont pas de protection.

(4) Installez correctement le ruban en cassette dans son compartiment.

N.B. : Lorsque vous introduisez une nouvelle cassette, veillez à ce que le ruban ne se coince pas au bord du support métallique de sécurité.

(5) Remettez le cache arrière en place en insérant d'abord la saillie du fond du cache dans la fente du fond de l'appareil. Verrouillez le cache en rabattant le levier de dégagement.
(6) Faites avancer le ruban en maintenant la touche Code enfoncée et en appuyant une fois sur la touche Feed Sym.. Coupez ensuite le ruban.

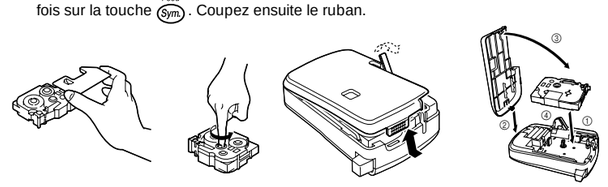

MISE EN ROUTE

Appuyez sur ⏻.

La mémoire interne du P-touch affiche le dernier message créé à l'écran dès que vous mettez l'appareil sous tension. Cette fonction vous permet d'interrompre un travail, de mettre l'appareil hors tension, puis de reprendre votre travail ultérieurement sans devoir recréer ce message.
Le P-touch possède une fonction automatique de coupure de l'alimentation. Si l'appareil est sous tension et qu'il reste inutilisé pendant cinq minutes, il s'éteint automatiquement. Le message à l'écran est mémorisé et réapparaît lorsque l'appareil est remis sous tension.

TOUCHE CODE

Pour sélectionner les fonctions, les symboles ou les accents indiqués en jaune, maintenez la touche Code enfoncée et appuyez sur la touche qui correspond à la fonction, au symbole ou à l'accent désiré.

TOUCHE CAPS

La touche Caps vous permet de passer au mode Majuscules et vous pouvez ainsi taper directement les majuscules. Lorsque ce mode est "actif", l'indicateur de Caps, situé au coin inférieur gauche de l'écran est allumé. Pour quitter le mode Majuscules, appuyez sur la touche Caps; l'indicateur Caps s'éteint.

ECRAN

L'écran à cristaux liquides n'affiche que quatre caractères à la fois, mais la longueur totale de vos texte peut être de 55 caractères.
L'écran de quatre caractères est comme une fenêtre qui se déplace sur le message.



DEPLACEMENT DU CURSEUR

Pour revoir et éditer vos messages, déplacez le curseur dans un sens ou dans l'autre.

Appuyez sur les touches ◁◁ et ▷▷ pour faire reculer ou avancer le curseur d'un caractère à la fois.

N.B. :

- Pour faire revenir le curseur automatiquement au début du message, maintenez la touche Code enfoncée et appuyez sur la touche ◁◁.
- Pour ramener le curseur à la fin du message, maintenez la touche Code enfoncée et appuyez sur la touche ▷▷.

TOUCHE D'EFFACEMENT

Cette touche vous permet d'effacer des caractères d'un texte, d'effacer le texte entier et d'annuler certains réglages.

Pour effacer un caractère :

Appuyez sur Clear ⌫ pour effacer le caractère à la gauche du curseur.

Pour effacer tout le texte affiché :

Maintenez la touche Code enfoncée et appuyez sur Clear ⌫.

TOUCHE D'ESPACEMENT

Comme sur une machine à écrire, la touche d'espacement Space vous permet d'ajouter un espace dans votre texte.

TOUCHE D'ENTRÉE

Appuyez sur ↵ pour sélectionner certains réglages, tels qu'un caractère accentué, un symbole ou la longueur d'étiquette.

CARACTERES COMPOSES

Vous pouvez créer des caractères composés d'une lettre et d'un signe diacritique. Les signes diacritiques disponibles sont : ´, `, ¨, ^ et ˜.

(1) Maintenez Code enfoncée et appuyez sur la touche correspondant au signe diacritique que vous désirez produire.
(2) Appuyez sur la touche alphabétique que vous désirez associer au signe diacritique.

CARACTERES ACCENTUES

Vous pouvez également entrer des caractères accentués en les sélectionnant directement avec la touche Accent (A) (Accent (Q)).

(1) Appuyez sur Caps si vous désirez taper une majuscule.
(2) Maintenez Code enfoncée et appuyez sur Accent (A) (Accent (Q)). Le message "A-Y?" s'affiche.
(3) Appuyez sur la touche alphabétique correspondant au caractère que vous désirez obtenir.
(4) Appuyez sur ◁◁ et ▷▷ pour déplacer le curseur jusque sous le caractère de votre choix.
(5) Appuyez sur ↵ pour ajouter le caractère sélectionné à votre texte.

SYMBOLES

En plus des symboles représentés sur les touches du clavier, de nombreux autres, 75 au total, sont disponibles en mode Symbole. Ces symboles complémentaires sont présentés en 19 groupes, correspondant aux lettres A à S.

Groupes	SYMBOLES				Groupes	SYMBOLES			
A	+	±	÷	×	K	ij	°	%	★
B	=	\	[	]	L	‖	♪	☞	☜
C	<	>	≪	≫	M	☎	☠	⚠	⚠
D	·	?	¿	¡	N	○	|	⊖	⊖
E	:	;	"	&	O	⏻	⊜	▭	▭
F	#	§	∗	ß	P	⁓	⎓	⊣⊢	⊡
G	ª	º	Ð	ð	Q	⏚	⏃	⊕	⏦
H	Þ	þ	µ	./.	R	☼	⊗	◁	◁
I	←	→	↑	↓	S	⊖	⊚	CE	
J	$	£	DM	Fr					

Pour entrer un symbole qui ne figure pas sur les touches du clavier :

(1) Appuyez sur Feed Sym. pour passer au mode Symboles. Le message "A-S?" s'affiche.
(2) Appuyez sur la touche de la lettre qui correspond au groupe comprenant le symbole que vous désirez reproduire. Le groupe de symboles spécifié apparaît à l'écran.
(3) Appuyez sur ◁◁ ou ▷▷ pour déplacer le curseur jusque sous le symbole de votre choix.
(4) Appuyez sur ↵ pour inclure le symbole sélectionné dans votre texte.
(5) Répétez les étapes (1) à (4) pour chaque symbole supplémentaire à ajouter au texte.

N.B: L'utilisation de certains symboles contenus dans ce P-touch peuvent être soumis à des réglementations locales, nationales ou européennes.
C'est pourquoi l'utilisateur doit contrôler avant toutes utilisations que les symboles imprimés sont conformes aux réglementations en vigueur.

TAILLE

Vous avez le choix de cinq tailles de caractère. Un petit triangle s'affiche au haut de l'écran et identifie la taille de caractère sélectionnée.

A Taille standard — J.SMITH
A Double largeur — J.SMITH
A Double hauteur — J.SMITH
A Double largeur et double hauteur — J.SMITH
A Quadruple largeur et double hauteur — J.SMITH

Pour sélectionner une taille de caractères :

(1) Maintenez Code enfoncée et appuyez sur Size (1) afin de modifier la taille de caractère.
(2) Maintenez votre pression sur Code et appuyez à diverses reprises sur Size (1) jusqu'à ce que le triangle à l'écran s'affiche sous la taille de caractère de votre choix. L'ordre des diverses tailles est le suivant :

A → A → A → A → A

STYLE

Vous avez le choix entre neuf différents styles de caractères :

NORM (normal) J.SMITH
OUTL (contour) J.SMITH
BOLD (gras) J.SMITH
SHAD (ombre) J.SMITH
ITAL (italique) J.SMITH
IT+O (italique + contour) J.SMITH
IT+B (italique + gras) J.SMITH
IT+S (italique + ombre) J.SMITH
VERT (vertical) ﾂ・のΣートエ

(1) Maintenez Code enfoncée et appuyez une fois sur Style 3. Le style d'impression en vigueur s'affiche.

(2) Tout en maintenant Code enfoncée, appuyez à diverses reprises sur Style 3 jusqu'à ce que le style de votre choix s'affiche. Si vous choisissez un style différent du style Normal, un petit triangle s'affiche au-dessus de Stl.

SOULIGNEMENT

Le soulignement vous permet de mettre en valeur votre texte tout entier en le soulignant.

OFF(sans soulignement) ABC
ON (soulignement) ABC

(1) Tout en maintenant Code enfoncée, appuyez une fois sur ABC 5 et maintenez Code enfoncée pour afficher le réglage de soulignement actuel.

(2) Tout en continuant à maintenir Code enfoncée, appuyez sur ABC 5 jusqu'à ce que le réglage de soulignement souhaité apparaisse. Si "ON" est affiché, le texte est souligné. Si "OFF" est affiché, le texte n'est pas souligné. Si vous sélectionnez "ON", ABC /ABC au bas de l'afficheur s'allumera.

N.B. :
- Si un cadre a été choisi avant la sélection du soulignement, le cadre sera annulé et le soulignement imprimé.
- Le soulignement ne sera pas imprimé si le style d'impression "VERT" est sélectionné.

ENCADREMENT

Vous pouvez décorer un texte en l'encadrant.

OFF (sans cadre) ABC
BOX1 ABC
BOX2 ABC
BOX3 ABC
BOX4 ABC

(1) Tout en maintenant Code enfoncée, appuyez une fois sur ABC 7 et maintenez Code enfoncée pour afficher le réglage d'encadrement actuel.

(2) Tout en continuant à maintenir Code enfoncée, appuyez sur ABC 7 jusqu'à ce que le réglage d'encadrement souhaité apparaisse. Si vous sélectionnez un cadre, ABC /ABC au bas de l'afficheur s'allumera.

N.B. :
- Si un soulignement a été choisi avant la sélection d'un cadre, le soulignement sera annulé et le cadre imprimé.
- Le cadre n'est pas imprimé si le style d'impression "VERT" est sélectionné.

LONGUEUR D'ETIQUETTE

Vous pouvez régler la longueur d'une étiquette entre 50 et 300 mm.

(1) Maintenez Code enfoncée et appuyez sur Length E. Le réglage en vigueur s'affiche. Tout réglage de longueur sélectionné s'affiche en millimètres. Si vous n'avez sélectionné aucun réglage, "L---" s'affiche.

(2) Si aucun réglage n'a été sélectionné au préalable il vous faut appuyer une nouvelle fois sur Code et Length E afin d'activer le mode.

(3) Sélectionnez la longueur de votre choix à l'aide des touches numériques ou de ◁◁ ◄ et ▷▷ ►.

(4) Appuyez sur ? L (Ô L) pour afficher la longueur du texte entré à l'écran de travail et contrôlez si celle-ci est bien inférieure à la longueur d'étiquette.

(5) Appuyez sur ↵ pour confirmer le réglage sélectionné.

IMPRESSION DOUBLE-LIGNE

L'impression double-ligne vous permet d'imprimer un texte sur deux lignes. L'impression ne peut être exécutée que pour un ruban d'une largeur de 9 mm ou 12 mm.

(1) Tapez le texte de la ligne supérieure.

(2) Maintenez Code enfoncée et appuyez sur D.Line T. Le symbole de ligne inférieure (▼) s'affiche.

(3) Tapez le texte de la ligne inférieure.

AVANCE DU RUBAN

La fonction d'alimentation du ruban permet d'obtenir des marges gauche et droite de même taille. Vous avez le choix entre trois marges différentes : 4 mm (#), 12 mm (##) ou 24 mm (###). Il est également possible de ne pas sélectionner de marges supplémentaires (–). Ce réglage de l'avance de ruban est particulièrement pratique lors de l'impression répétée d'un message pour lequel on a sélectionné un style différent pour chaque étiquette.

(1) Maintenez Code enfoncée et appuyez une fois sur Tape 9. Le réglage d'avance du ruban en vigueur s'affiche.

(2) Maintenez votre pression sur Code et appuyez à diverses reprises sur Tape 9 jusqu'à ce que le réglage de votre choix s'affiche.

IMPRESSION MIROIR

Si vous utilisez la fonction d'impression miroir, les caractères seront imprimés de manière à être lisibles du côté adhésif de la bande. Si l'étiquette doit être apposée sur une vitre ou tout autre matériau transparent, elle ne pourra être correctement lue que de l'autre côté de ce matériau. Pour effectuer ce genre d'impression, il est bien sûr nécessaire d'employer une bande adhésive transparente.

(1) Maintenez Code enfoncée et appuyez sur Mirror X. Le mode d'impression en cours (miroir ou normal) s'affiche. Quand "M: ×" s'affiche, le texte s'imprime normalement. Quand "M: o" s'affiche, la fonction d'impression miroir est activée.

(2) Tout en maintenant votre pression sur Code, appuyez sur Mirror X jusqu'à ce que le réglage de votre choix s'affiche.

IMPRIMER ET COUPER

Après avoir effectué tous les réglages de format d'un texte, vous voilà prêt à imprimer l'étiquette.

Appuyez sur Print. Le message "PRNT" s'affiche pendant l'impression d'une étiquette.

L'étiquette sort par la fente de sortie du ruban, située sur la face supérieure de l'appareil.

Pour couper le ruban:

(1) Si les marges du ruban sont réglées sur "–", maintenez Code enfoncée et appuyez sur Feed Sym. (Reportez-vous au chapitre AVANCE DU RUBAN.) Le message "FEED" s'affiche pendant l'avance du ruban.

(2) Enfoncez le levier du coupe-ruban, situé du côté gauche de l'appareil.

N.B. :
- Afin d'éviter d'abîmer le ruban, ne coupez pas celui-ci tant que les messages "PRNT" ou "FEED" sont affichés.

IMPRESSION MULTIPLE

Cette fonction vous permet de réimprimer jusqu'à neuf fois la même étiquette.
Il est préférable de sélectionner l'avance de ruban "#" ou "##". (Reportez-vous au chapitre AVANCE DU RUBAN.)

(1) Maintenez Code enfoncée et appuyez sur Repeat V. Le message "1-9?" s'affiche.

(2) Appuyez sur la touche numérique (1-9) correspondant au nombre d'étiquettes que vous désirez imprimer. Ainsi, appuyez sur Tape 9 si vous désirez imprimer neuf étiquettes.

(3) Appuyez sur Print afin de lancer l'impression du nombre d'étiquettes voulu. Si vous avez sélectionné les marges "–",maintenez Code enfoncée et appuyez sur Feed Sym. avant de couper le ruban. (Reportez-vous au chapitre AVANCE DU RUBAN.)

NUMEROTATION

La fonction de numérotation permet d'incrémenter automatiquement des numéros figurant dans un texte. Si vous désirez imprimer plusieurs fois le même texte, mais, par exemple, en donnant à chacun des dates différentes ("4, 5 et 6 juin 1996"), la fonction de numérotation automatique vous permet de le faire en une seule étape d'impression.
Il est préférable de sélectionner l'avance de ruban "#" ou "##". (Reportez-vous au chapitre AVANCE DU RUBAN.)

(1) Amenez le curseur sous le chiffre que vous désirez incrémenter. Appuyez ensuite sur Code et sur Number N. Le message "1-9?" s'affiche.

(2) Appuyez sur la touche numérique (1-9) correspondant au dernier chiffre à imprimer. Ainsi, pour l'exemple donné ci-dessus, il vous faudrait appuyer sur 6.

(3) Appuyez sur Print afin de lancer l'impression de la première étiquette. Le numéro spécifié passe à l'unité supérieure pour chacune des étiquettes. L'opération s'interrompt lorsque le message portant le dernier numéro (le 6 juin, dans notre exemple) est imprimé.
Si vous avez sélectionné l'avance de ruban "–", appuyez sur les touches Code et Feed Sym. avant de couper le ruban. (Reportez-vous au chapitre AVANCE DU RUBAN.)

MEMOIRE DE TEXTES

La fonction de mise en mémoire vous permet de sauvegarder vos textes sous forme de fichiers en vue d'une utilisation ultérieure. Vous pourrez alors, sans crainte de les perdre, réinitialiser l'écran à l'aide des touches Code et Clear ⌫.
Il vous sera dès lors facile de les rappeler quand nécessaire.

CAPACITE DE LA MEMOIRE

La mémoire de textes peut contenir 300 caractères au total, répartis sur 9 zones maximum.
Un secteur peut comprendre un maximum de 55 caractères.

MEMORISATION D'UN TEXTE

(1) Maintenez Code enfoncée et appuyez sur Store U. Le message "1-9?" s'affiche.

(2) Appuyez sur la touche numérique (1-9) correspondant à la zone de mémoire que vous désirez sélectionner. Le texte est mis en mémoire dans la zone sélectionnée et le texte précédemment affiché dans la zone de travail réapparaît à l'écran.

Si la zone que vous avez spécifiée contient déjà un texte, l'appareil vous le signale en affichant brièvement le message d'erreur "ERR.". Il vous demande ensuite de spécifier l'une des zones. Choisissez un autre chiffre de 1 à 9.
Si les neuf zones contiennent déjà un texte, vous devez libérer l'une d'entre elles avant de pouvoir mettre votre texte en mémoire.
Si vous tentez de mettre un nouveau texte en mémoire alors que celle-ci contient déjà 300 caractères, le message "FULL" s'affiche. Vous devez effacer l'une des zones de la mémoire avant de pouvoir mémoriser le nouveau texte créé.

RAPPEL D'UN TEXTE EN MEMOIRE

(1) Maintenez Code enfoncée et appuyez sur Recall O. Le message "1-9?" s'affiche.

(2) Appuyez sur la touche numérique (1-9) correspondant à la zone de mémoire contenant le texte que vous désirez rappeler. Ce numéro ainsi que le début du texte mémorisé dans cette zone s'affichent à l'écran.
Si vous vous êtes trompé de numéro, appuyez sur la touche (de 1 à 9) correcte pour afficher le texte que vous recherchez.

(3) Appuyez sur ↵ pour rappeler le texte sélectionné et pour l'afficher dans la zone de travail.

EFFACEMENT D'UN TEXTE EN MEMOIRE

(1) Maintenez Code enfoncée et appuyez sur M.Del /. Le message "1-9?" s'affiche.

(2) Appuyez sur la touche numérique (1-9) correspondant à la zone de mémoire contenant le texte que vous souhaitez effacer. Le numéro et le début du texte mémorisé s'affichent à l'écran. Vous pouvez, si vous le souhaitez, appuyer alors sur une touche numérique différente pour sélectionner un texte différent.

(3) Appuyez sur ↵ pour effacer le texte en mémoire sélectionné.

DETECTION DES PANNES

Problème	Remède
1. L'écran reste vierge alors que l'appareil a été mis sous tension	• Vérifiez la polarité des piles. • Si les piles sont usées, remplacez-les. • Vérifiez les connexions de l'adaptateur secteur et le bon fonctionnement de celui-ci.
2. L'appareil n'imprime pas ou les caractères s'impriment mal.	• Vérifiez si la cassette contenant le ruban est correctement placée. • Si la cassette est vide, remplacez-la. • Vérifiez si la taille de caractère sélectionnée est compatible avec la largeur de ruban inséré dans l'appareil.
3. Les caractères imprimés ne sont pas bien formés.	• Les piles sont probablement usées. Remplacez-les.
4. Une bande rayée apparaît.	• Vous avez atteint la fin du ruban. Installez une nouvelle cassette.
5. La mémoire s'est effacée automatiquement.	• Les piles sont usées. Remplacez-les.
6. Une partie des caractères ne s'impriment pas sur toute la ligne.	• Vérifiez s'il n'y a pas de poussière sur la tête d'impression. Nettoyez-la à l'aide d'un coton-tige sec. • Si des impuretés adhèrent toujours à la tête d'impression, imprégnez le coton-tige d'alcool à 90 degrés et repassez-le sur la tête d'impression.

LISTE DES MESSAGES

ERR	Une erreur s'est produite.
BATT	Les piles sont faibles.
BATT	Les piles sont épuisées.
FULL	La zone de travail (max.55 caractères) ou les zones de mémoire sont remplies (reportez-vous au chapitre CAPACITE DE LA MEMOIRE).
A-S?	Reportez-vous au chapitre SYMBOLES.
A-Y?	Reportez-vous au chapitre CARACTÈRES ACCENTUÉS.
NORM	Reportez-vous au chapitre STYLE.
OUTL	
BOLD	
SHAD	
ITAL	
IT+O	
IT+B	
IT+S	
VERT	
OFF	Reportez-vous au chapitre SOULIGNEMENT/ENCADREMENT.
ON	Reportez-vous au chapitre SOULIGNEMENT.
BOX1	Reportez-vous au chapitre ENCADREMENT.
BOX2	
BOX3	
BOX4	
–	Reportez-vous au chapitre AVANCE DU RUBAN.
#	
##	
###	
L---	Aucune longueur d'étiquette n'a été sélectionnée.
L***	Reportez-vous au chapitre LONGUEUR D'ÉTIQUETTE.
>050	Longueur d'étiquette sélectionnée trop courte.
<300	Longueur d'étiquette sélectionnée trop longue.
M : o	Reportez-vous au chapitre IMPRESSION MIROIR.
M : ×	
PRNT	Mode d'impression activé
FEED	Mode d'avance ruban activé
1-9?	Reportez-vous aux chapitres IMPRESSION MULTIPLE, NUMÉROTATION, MÉMORISATION D'UN TEXTE, RAPPEL D'UN TEXTE EN MÉMOIRE, et EFFACEMENT D'UN TEXTE EN MÉMOIRE.

FICHE TECHNIQUE

Clavier :	49 touches (40 touches de caractères et 9 touches de fonctions)
Vitesse d'impression :	10 mm/sec.
Taille des caractères :	Taille standard Double largeur Double hauteur Double largeur et double hauteur Quadruple largeur et double hauteur
Police de caractères :	HELSINKI
Ruban :	Ruban adhésif sous l'effet de la pression (UNIQUEMENT DES RUBANS TZ) 12 mm (l) 9 mm (l) 6 mm (l)
Affichage à cristaux liquides :	7 × 5 points 1 ligne × 4 colonnes
Alimentation :	6 piles de type AAA (LR03) ou adaptateur secteur en option (7 V, 1,2 A). L'alimentation est automatiquement coupée si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 5 min.
Encombrement :	99 mm (l) × 164 mm (P) × 50 mm (h)
Poids :	0,40 kg (sans piles ni cassette)
Taille de la zone de travail:	55 caractères
Capacité totale de la mémoire :	300 caractères max. pour les 9 zones disponibles